

Краткое руководство

Распаковка

Проверьте наличие в коробке всех перечисленных элементов. Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, незамедлительно обратитесь в службу технической поддержки компании Brady.

Комплект поставки


- Принтер
- Компакт-диск с документацией
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Кабель электропитания
- Набор принадлежностей
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Комплект для чистки*

*Доступно не во всех регионах.

Компоненты

1 Крышка корпуса	2 Выходное отверстие/ отрывная планка или автоматический резак*
3 Направляющие носителя	4 Носитель
5 Картридж с риббоном	6 Крышка риббона
7 Фиксатор картриджа риббона	8 Сетевая карта Brady
9 Порт расширения	10 Очиститель носителя
11 Кнопка питания	12 Перегородка носителя*
13 Фиксатор крышки риббона	

*Подробное описание в руководстве пользователя.

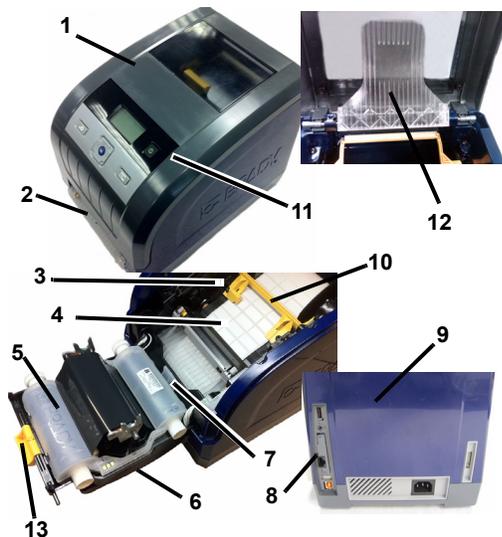

Установка и настройка

Более подробно установка описана в руководстве пользователя, находящемся на прилагаемом компакт-диске.


Подключение питания

1. Выньте принтер и кабель электропитания из коробки.
2. Подсоедините кабель электропитания к принтеру и к электрической сети переменного тока. Принтер включится автоматически.

3. После первого запуска для включения или выключения электропитания нажимайте кнопку **питания** .

Установка носителя

1. Откройте крышку корпуса.
2. Освободите фиксатор риббона и откиньте крышку риббона.
3. Отведите желтый очиститель от носителя.
4. Разведите желтые направляющие носителя до полного открытия.
5. Вставьте картридж с носителем до упора в прорези держателя носителя (осязательный датчик находится на левой стороне картриджа).
6. Протяните носитель с рулона до середины черного резинового валика.
7. Сведите направляющие носителя, пока они не коснутся края подложки носителя, носитель должен находиться под направляющими. Стрелки на направляющих должны быть совмещены с краем подложки.
8. Если носитель непрерывный, переместите очиститель носителя в рабочее положение (он должен лежать на носителе).

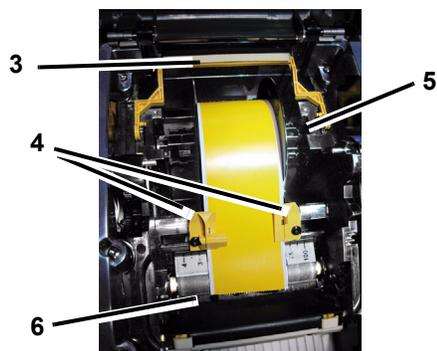

Установка риббона


1. Поместите картридж с риббоном над печатающей головкой (этикетка направлена в сторону механизма), вставьте на место до щелчка.



2. Закройте и зафиксируйте крышку риббона, затем закройте крышку корпуса.

Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс включает в себя экран, кнопку питания и навигационные клавиши, предназначенные для выбора вариантов и перемещения по меню. Состав интерфейса:

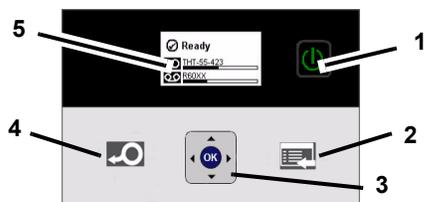


№ элемента	Значок	Описание
1		Питание: включает и выключает питание принтера.
2		Меню: отображает экран структуры меню.
3		Навигационные клавиши (стрелки): используются для выбора вариантов меню, перемещения по структуре меню и выхода из меню.
4		Подача: протягивает носитель через принтер.
5		Экран дисплея

Экран дисплея

Дисплей имеет два режима: *Готов* и *Режим выбора меню*. При включении питания автоматически используется режим готовности.


Режим готовности

Отображает состояние принтера, оставшееся кол-во носителя и риббона и их артикулы.

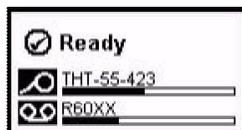

Режим выбора меню

При нажатии кнопки меню отображает структуру меню с вариантами по настройке и использованию возможностей принтера.

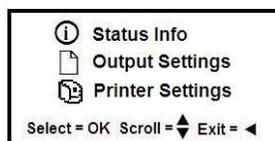

Использование меню

1. Находясь в режиме *Готов*, нажмите клавишу
2. Для перемещения по меню используются:

Значок	Описание
	Прокрутка меню.
	Выход из меню или перемещение на уровень вверх.
	Клавиша поддержки меню.
	Выбор команды или переход к подменю.

Печать этикетки

Этикетки создаются и печатаются с помощью соответствующей программы. По завершении печати оторвите/отрежьте этикетки, используя отрывную планку/резак на принтере.

Техническая поддержка

www.bradyid.com (Обе Америки)
www.bradyeurope.com (Европа)
www.bradycorp.com (Азиатско-Тихоокеанский регион)
www.bradyaust.com.au (Австралия)
www.bradycanada.ca (Канада)
www.bradylatinamerican.com (Латинская Америка)

Регистрация изделия

www.bradycorp.com/register
www.bradyaust.com.au/register (Австралия)



Все права защищены.
www.bradycorp.com
© Brady Worldwide, Inc., 2011